

STEELMATE



PO7 Kompresor na dofukovanie kolies

Upozornenie! Pozorne si prečítajte všetky pokyny

Nedodržanie varovných pokynov môže viesť k požiaru, zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku

Popis



Technické parametre

| | |
|---------------------|--|
| Prevádzkové napätie | DC 11-15V |
| Prevádzkový prúd | ≤ 10A |
| Menovitý výkon | ≤ 120 W |
| Skladovacia teplota | -30°C ~ +60°C -22°F ~ +140°F |
| Nafukovací rozsah | For Car : 6.0 Bar / 87 Psi For Bicycle: 8.3 Bar / 120 Psi |
| Odchýlka tlaku | ±0.1 Bar / ±2 Psi (tlak) ±0.01 Bar / ±0.2 Psi (displej) |
| Dĺžka kábla | 3.3 m |

Obsah balenia



Kompresor 1x



Vzduchová hadica 1x



Napájací kábel 1x



Nástavce 4x



Návod 1x

Upozornenia

- Kompresor by mali obsluhovať iba osoby staršie ako 16 rokov. Pri používaní kompresora udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti.
- Výrobok nedávajte do ohňa ani ho nezohrievajte.
- Neudierajte do produktu tvrdými predmetmi.
- Produkt nerozoberajte ani nemeňte štruktúru produktu.
- Výrobok nevkładajte do vody ani iných rozpúšťadiel.
- Kompresor skladujte pri teplotách: -30°C až +60°C. Vystavenie extrémnemu teplu alebo chladu môže skrátiť životnosť produktu.

Používanie





1. Zapnutie/Vypnutie kompresora

Pripojte napájací kábel k kompresoru a zásuvke cigaretového zapalovača a kompresor sa automaticky zapne.

Vytiahnite adaptér zo zásuvky zapalovača a kompresor sa automaticky vypne.


2. Režimy hustenia

Stlačením tlačidla  prepnete štyri nižšie uvedené režimy nafukovania.


-  (auto) Predvolená hodnota: 2.5 Bar
Nastaviteľný rozsah: 0.3 až 6.0 Bar
Predvolená hodnota: 2.4 Bar
-  (motocykel) Nastaviteľný rozsah: 1.8 až 3.0 Bar
Predvolená hodnota: 2.1 Bar
-  (bicykel) Nastaviteľný rozsah: 0.3 až 9.99 Bar
Predvolená hodnota: 0.6 Bar
-  (lopta) Nastaviteľný rozsah: 0.27 až 1.09 Bar


3. Prednastavené nastavenie tlaku

Po výbere režimu hustenia stlačte tlačidlo + alebo - na úpravu prednastavenej hodnoty tlaku. Stlačením a podržaním tlačidla + alebo - rýchlo upravíte hodnotu tlaku.

Po nastavení hodnoty tlaku počkajte, kým hodnota trikrát zabliká, alebo stlačte tlačidlo  manuálne aby ste potvrdili nastavenie.




4. Jednotky tlaku

Po výbere režimu hustenia stlačením tlačidla  vyberte preferovanú jednotku tlaku (PSI, Bar, kPa, kg/cm²)

Po výbere jednotky tlaku počkajte, kým jednotka trikrát zabliká, alebo stlačte tlačidlo  manuálne aby ste potvrdili nastavenie.


Tip: 1 bar = 14,5 PSI = 100 kPa = 1,02 kg/cm²

5. Režimy osvetlenia


Stlačením tlačidla  na 3 sekundy zapnete svetlo. Potom stlačením tlačidla  vstúpte do režimu SOS, opätovným stlačením tlačidla  režim SOS ukončíte.

Opätovným stlačením tlačidla  na 3 sekundy svetlo vypnete.

7. Hustenie

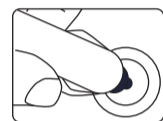


Pripojte napájací kábel k kompresoru a zásuvke zapalovača.

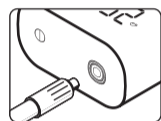

Kompresor sa po pripojení automaticky zapne, priskrutkuje vzduchovú hadicu.




Priskrutkujte vzduchovú hadicu k ventilu pneumatiky

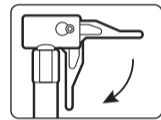



Zatlačením nadol zaistíte vzduchovú hadicu



Nastavte požadovaný režim a jednotku tlaku

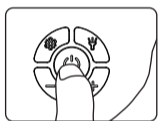


Stlačením tlačidla  spustíte nafukovanie

Tip: Po dosiahnutí prednastavenej hodnoty tlaku sa kompresor automaticky zastaví. Alebo stlačte tlačidlo  manuálne aby ste nafukovanie kedykoľvek zastavili.

Teplotná ochrana

Po dlhšom čase hustenia sa motor dočasne zastaví, keď jeho teplota dosiahne určitú prahovú hodnotu. Súčasne systém prejde do stavu teplotnej ochrany, na obrazovke sa na 5 sekúnd zobrazí HI potom sa vráti do normálu a každú minútu pripomína, kým sa teplota nezniží.

Počas aktívnej teplotnej ochrany môžu byť okrem hustenia obmedzené aj ďalšie funkcie. Po uvoľnení teplotnej ochrany sa systém automaticky vráti do normálneho stavu.

Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo  počas doby teplotnej ochrany na obrazovke sa na 5 sekúnd zobrazí HI.